

NAVODILA ZA UPORABO

ČITALEC ČRTNE KODE CD 28xx/28xx KB / RS 232


ČITALEC ČRTNE KODE CD 28xx/28xx KB

Vzpostavitev povezave iz PC:

Priložen Y kabel z 10-pinskim micro priključkom je potrebno priključiti na pristo mesto v čitalniku.

Kako priključimo čitalniku na PC.

1. Prepričajte se, da je napajanje PC- ja prekinjeno.
2. Izključimo tipkovnico.
3. V pristo mesto na ohišju PC, kjer je vtičnica za tipkovnico vklopimo prvi del Y kabla.
4. V drugi del Y kabla vklopimo tipkovnico.
5. Ponovno vključimo PC.

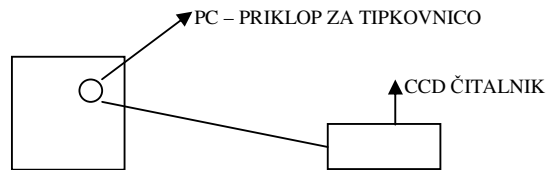

ČITALEC ČRTNE KODE CD 28xx/28xx RS 232

Priklop čitalca na PC.

Priložen kabel je namenjen za povezavo med PC-jem in čitalnikom črtne kode. Pred vzpostavitvijo povezave je pomembno to, da je napajanje PC-ja izključeno.

1. Preverite ali je napajanje PC- ja prekinjeno.
2. Priložen kabel z 10-pinskim priključkom je potrebno priključiti na pristo mesto v čitalniku.
3. Povežite ženski 9 pin priključek na CCBLA-220 z moškim 9 pin priključkom na zadnji strani PC-ja.
4. Povežite Y kabel s tipkovnico in čitalnikom (vzpostavitev napajanja) .
5. Čitalnik je pripravljen za uporabo.