

NAVODILA ZA UPORABO

PREDALNIK ZA DENAR CR ◊CR 3100 ◊CR3104 ◊CR3200 ◊CR3204

Vmesniki :


CR3100/3200/4000 se odpira preko POS tiskalnika.

CR 3104/3204 se odpira preko RS232 vmesnika.

Kako priključiti predal na POS tiskalnik. (glej sliko 3-1)

1. Preverite, da je napajanje tiskalnika prekinjeno.
2. Povežite tiskalnik in predal s priloženem kablom kot je prikazano na sliki 3-1.
3. Kadarkoli POS aplikacija pošlje signal (07H – zvonček) na POS tiskalnik se bo predal odprl.


Model CR-3100/3104/CR-3200/3204 -Delovanje ključavnice

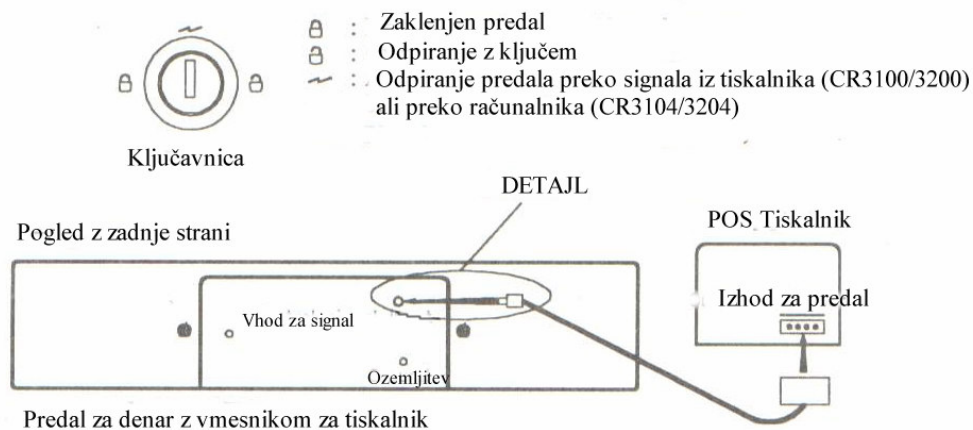


Slika 3-1

Kako priključite predal na PC (RS 232). (glej sliko 2)

1. Preverite, da je napajanje PC- ja prekinjeno.
2. Odprite ohišje PC- ja po priloženih navodilih.
3. Na prosto mesto v ohišju vstavite ploščico CCBLA – 141. (SLIKA 3)
4. Izberite enega od prostih velikih 4 – pin priključkov iz enote napajanja ohišja in ga spojite z moškimi 4 – pin priključkom iz ploščice CCBLA – 141.
5. Zaprite ohišje PC- ja
6. Zaženite PC in otipkajte » MODE COM 1 (ALI COM 2) 96,N,8,1« ENTER
7. »ECHO alt + 07 > COM 1 (ALI COM 2)« ENTER
8. Predal se bo odprl.

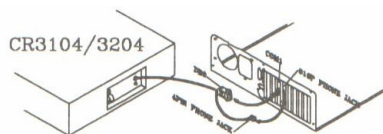

Slika 2

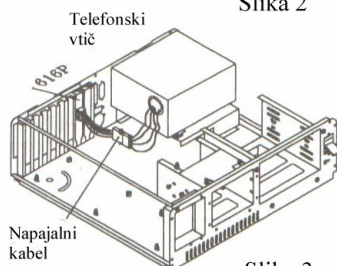

Slika 3